

Precauciones

- Utilice siempre el equipo de protección personal indicado en la etiqueta del producto a aplicar
- Mantenga cerrados los tubos de geles mientras no estén en uso o durante su transporte.
- Siempre siga las instrucciones sobre la utilización de jeringas de insecticida, así como de su disposición final.

Usos sugeridos

- Para la aplicación de insecticidas en presentación de pasta.
- Se puede calibrar la dosificación según la posición de la válvula de 1 a 4.

Antes de empezar

- Asegúrese que el vástago del émbolo corre suavemente y no está doblado.
- Empuje la palanca en la parte superior hacia adelante para liberar el vástago del émbolo.

Instrucciones de operación

Coloque la jeringa

- Lleve el émbolo hacia atrás hasta la base de la pistola.
- Coloque la jeringa entre las guías de bloqueo y gire hacia la derecha.

Seleccione la dosificación

- Seleccione la dosificación (1-4), moviendo el botón de ajuste hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Alinee el número deseado con el triángulo en el lateral de la pistola



Mantenimiento del vástago del émbolo

- El vástago del émbolo no requiere lubricación o engrase.
- El engrase del vástago resultará en la adherencia de suciedad que posteriormente bloqueará el vástago.



Distribuidor Autorizado:



DE EN EL BLANCO ...

Quality Products, Inc. S.A.

Tel: 260 8483 quaprosa@quaprosa.com www.quaprosa.com


Operación

Dosificación 1: Esta regulación brindará un punto de 1/4 de pulgada o 0.25 gr. Dosis recomendada por la mayoría de los fabricantes de geles comerciales.



Dosificación 2 y 3: Este ajuste brindará 0.35 gr de gel para la mayoría de las geles comerciales. Depende del producto.

Dosificación 4: Este ajuste brindará 0.50 gr de gel. Según la gel que utilice, requerirá realizar 1, 2 o hasta 3 aplicaciones para obtener 0.5 gr, 1.0 gr, ó 1.5 gr de gel respectivamente.

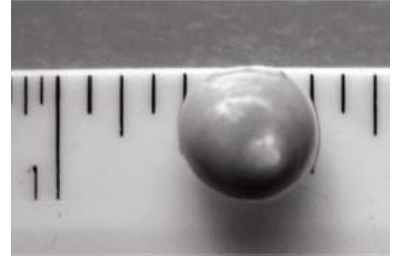

Cuidados y Mantenimiento

- Cuando no se esté utilizando guarde la pistola para que el vástago de émbolo no se dañe o se doble.
- NOTA: Siempre inicie el día con un tubo fresco de gel. Con el tiempo y al contacto del aire, algunas geles tienden a solidificarse y dificultando la operación de la pistola.

Daño del vástago del émbolo.

- Para reemplazar el émbolo no deseche la pistola.
- Desenrosque y quite el extremo posterior del vástago del émbolo, suavemente retire el botón y hale el vástago hacia afuera de la parte posterior de la pistola.
- Inserte con cuidado el nuevo émbolo en la parte posterior de la pistola y coloque el botón nuevamente.

Solución de problemas

Problema: La jeringa no se mantiene en la pistola

Solución: Verifique la existencia del O-ring, reemplace si no se encuentra.

Problema: No se dispensa gel aunque se apriete el gatillo

Solución: Verifique la punta de la jeringa y elimine gel seca, verifique la posición del botón del vástago del émbolo.

Problema: La gel continua goteando después de halar el gatillo.

Solución: Selección una dosificación menor.